

Análise e Resolução de Problemas

Problemas	Causas	Soluções
* Máquina não liga	* Falta de energia elétrica	* Verifique se o plug está conectado na tomada e/ou se há energia na rede elétrica.
	* Problema no circuito elétrico interno ou externo na máquina	* Chame a assistência técnica autorizada.
* Cheiro de queimado / Fumaça	* Problema no circuito elétrico interno ou externo na máquina	* Chame a assistência técnica autorizada.
* Ruidos Anormais	* Rolamentos Defeituosos	* Chame a assistência técnica autorizada.
* A máquina liga, porém quando o alimento é colocado o produto para de funcionar ou funciona em baixa rotação	* Problemas com o Motor Elétrico	* Chame a assistência técnica autorizada.
	* Encaixe da castanha gasta ou quebrada	* Chame a assistência técnica autorizada.

Limpeza

1. A limpeza do aparelho deverá ser feita sempre após sua utilização.
2. Nunca faça limpeza com o aparelho ligado à rede elétrica, desligue-o da tomada.
3. Para fazer a limpeza do aparelho utilize um pano levemente úmido.
4. Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.
5. A máquina não poderá ser submergida para limpeza.

Manutenção

1. Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.
2. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada.

Energia Elétrica

Este aparelho foi projetado para atender as duas voltagens, isto é, 127 V ou 220 V. Porém, antes da utilização você deverá se atentar se a chave seletora da voltagem está com a mesma voltagem que sua rede.

Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar adequadamente, causando danos no mesmo e na rede elétrica, portanto, deve ser utilizado sempre em tomada elétrica exclusiva.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 dias

1 - A **METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.** garante ao primeiro comprador/consumidor deste produto adquirido do revendedor autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias, e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.

2 - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **ITAJOBIFOGÕES** a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto deste Certificado e o manual de Instrução.

3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos, deverão ser efetuados pela nossa assistência técnica autorizada.

4 - Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da nota fiscal e o presente termo de garantia devidamente preenchido.

5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa assistência Técnica Autorizada.

6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

Preencher os campos no ato da venda, o não preenchimento implicará na perda da Garantia.

Nome: _____
 RG: _____
 CPF: _____
 Produto: _____
 Vendedor: _____
 Loja: _____
 Data Compra: ___ / ___ / _____. Nota Fiscal Nº: _____
 Número de Série: _____



METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155
 Parque Industrial Abel Pasiani
 Cep: 15840-000 - Itajobi/SP
 Caixa Postal 054
 Fone/Fax: (17) 3546-9600
 sac@itajobifogoes.com.br

**Extrator de Frutas
 ItaSuco+ Plus**



**Manual de Instruções e
 Certificado de Garantia**

Instruções de segurança

AVISO: Todo aparelho elétrico apresenta certo risco de incêndio e choque elétrico. É importante seguir todas as instruções de segurança. Ao utilizar aparelhos elétricos, siga sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- 1) Leia atentamente todas as instruções de uso.
- 2) Em caso de emergência, retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- 3) Para evitar incêndios, choques elétricos e acidentes, não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- 4) Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (cordão de alimentação).
- 5) Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.
- 6) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 7) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 8) Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto e antes de limpá-lo.
- 9) Certifique-se que o cabo de alimentação esteja em perfeita condição de uso. Caso o mesmo não esteja, faça a substituição do cabo danificado por outro que atenda as especificações técnicas e de segurança. **Esta substituição deverá ser realizada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada.**
- 10) Não recomendamos o uso de peças que não sejam originais de fábrica, pois podem causar incêndios, choques elétricos e acidentes pessoais.
- 11) Não utilize o aparelho ao ar livre ou em lugares molhados.



Identificar qualquer terminal que é destinado para a conexão de um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (terra) eletrodo.

Localização de Peças e Componentes



Número	Descrição
1	Tampa - Alumínio
2	Caçamba - Inox ou Alumínio
3	Corpo - Inox ou Alumínio
4	Chave Liga/Desliga
5	Pés de Plástico - Antiderrapante
6	Bica - Plástica ou Alumínio
7	Chave Seletora de Voltagem

Modelos




2, Menor Inox 3, Inox 6, Plástica	2, Maior Alumínio 3, Inox 6, Plástica	2, Menor Alumínio 3, Inox 6, Plástica	2, Alumínio 3, Inox 6, Alumínio	2, Alumínio 3, Alumínio 6, Alumínio
---	---	---	---------------------------------------	---

* Olhar as referências numéricas na tabela acima.

Medidas dos produtos

Produto	Medidas (Caçamba x Altura)	Área Útil
70004-1	170 (diâmetro) x 340 mm	250 mm
70004-2	170 (diâmetro) x 340 mm	250 mm
70004-3	155 (diâmetro) x 340 mm	250 mm
70004-4	170 (diâmetro) x 340 mm	250 mm
70004-5	155 (diâmetro) x 340 mm	250 mm

Esquema Elétrico do Produto

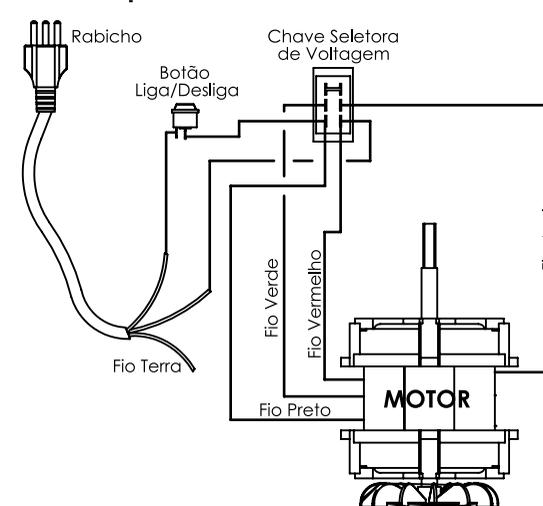


Características Técnicas do Motor

Itajobi	Espremedor de Frutas
Motor	1/4 Cv
RPM	1630 rpm
Voltagem	Bivolt
Frequência	60 Hz
Capacitor	30 uf
Amperagem	1,10/0,55 A

Jarra Pequena e Castanhas - Acompanham o Produto



Vista Explodida

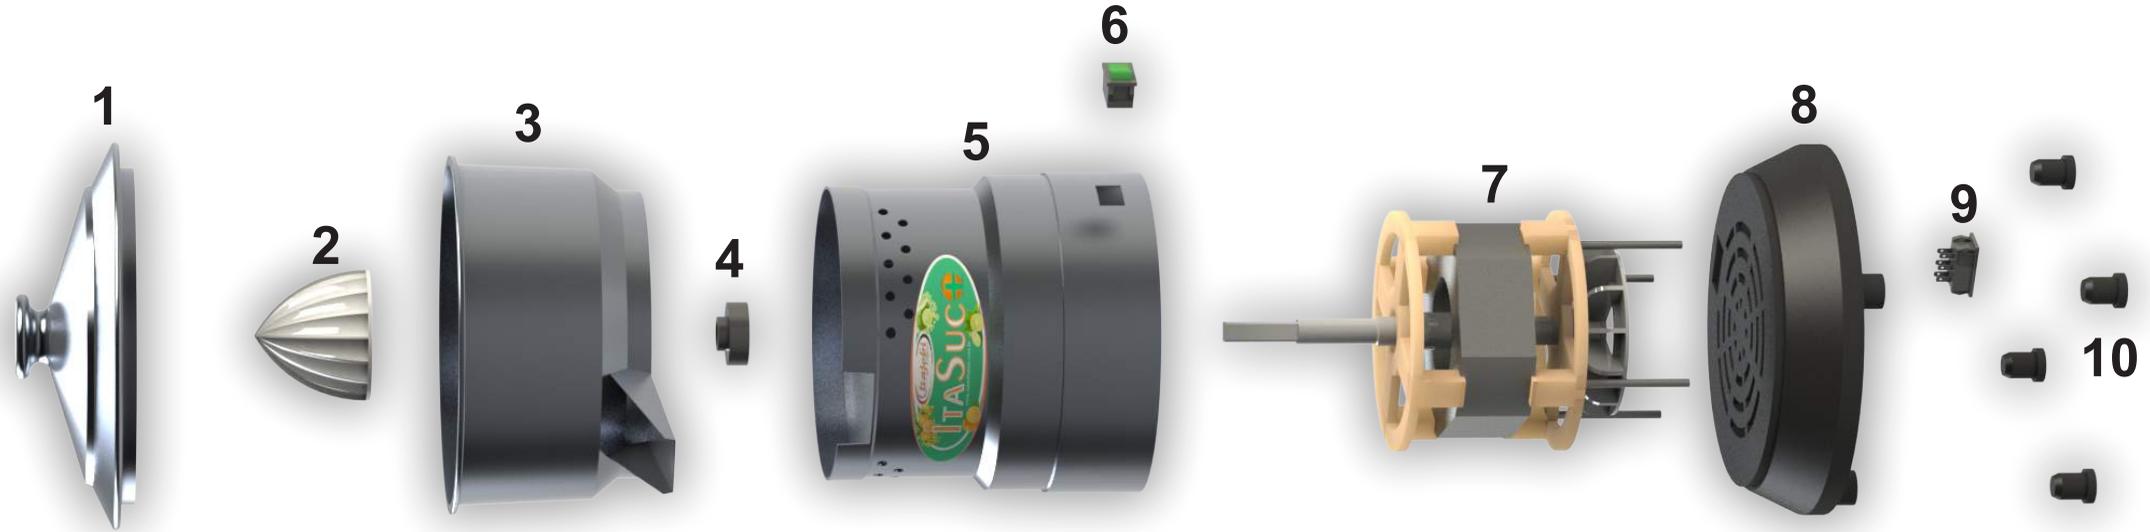

Legenda

Item	Descrição
1	Tampa
2	Carambola
3	Caçamba e Bica
4	Vedação do Eixo
5	Corpo
6	Chave Liga/Desliga
7	Motor
8	Base
9	Chave Seletora de Voltagem
10	Pés