

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 meses)

- 1 – A **METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.** Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresente no prazo de 90 dias (3 meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.
- 2 – É responsabilidade do cliente contatar a **ITAJOBI FOGÕES** caso haja algum defeito de fabricação do produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo e-mail sac@itajobifogoes.com.br.
- 3 – O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **ITAJOBI FOGÕES** a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.
- 4 – Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada da marca **ITAJOBI FOGÕES**.
- 5 – Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de Garantia devidamente preenchido.
- 6 – Esta Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e controladores digitais. Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada, transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são cobertos pela garantia.
- 7 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.
- 8 – A montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de segurança e ferramentas adequadas ao tipo do produto. A empresa **ITAJOBI FOGÕES** não se responsabilizará por danos físicos providos da falta de uso dos mesmos.

**Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.**

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Produto: _____

Vendedor: _____

Loja: _____

Data Compra: ____ / ____ / _____. Nota Fiscal N°: _____

Número de Série: _____



METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.


Fone/Fax: (17) 3546-9600

sac@itajobifogoes.com.br

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155 - Parque Industrial Abel Pasiani

Cep: 15840-000 - Itajobi - SP - Caixa Postal 054

Churrasqueira Itagrill Tradicional Alvenaria Dupla

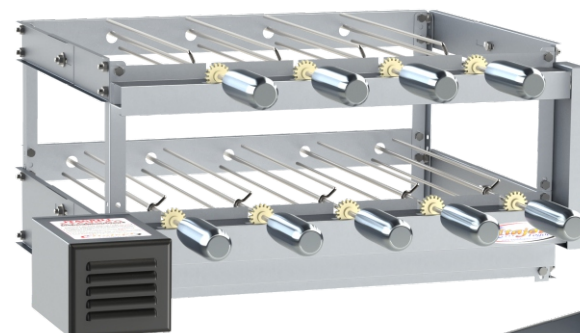

**Manual de Instruções e
Certificado de Garantia**

Índice

• Limpeza.....	2
• Precauções.....	2
• Kit churrasqueiras para este manual.....	3
• Informações básicas.....	3
• Montagem.....	4
• Montagem.....	5
• Montagem.....	6
• Informações complementares.....	7
• Vídeo Montagem.....	7
• Certificado de garantia.....	8

Precauções


1. Nunca utilize álcool ou qualquer outro tipo de combustível líquido ou gasoso para acender o carvão, pois há risco de ocorrerem acidentes. Utilize acendedor elétrico com resistência para efetuar tal tarefa e após acender o carvão, retirar o resistor com cuidado e guardar em um local seguro.
2. Se houver necessidade de reabastecer o braseiro com carvão, utilizar sempre luvas de proteção para sua segurança, e fazer o processo de forma lenta.
3. Quando for assar um pedaço de carne pequeno, colocar o pedaço de carne no começo do espeto (perto da frente do motor), pois se colocar na ponta, podem ocorrer problemas de rotação do espeto, devido ao peso estar mal distribuído.
4. Os espetos possuem giro invertido para que não ocorra a interferência de um com o outro, porém caso ocorra esta interferência (devido ao tamanho de cada peça de carne) corrija imediatamente, pois esta interferência poderá travar o motor e isto irá danificá-lo.
5. Não coloque mais do que 5 kg de carvão no seu braseiro, pois isto causará calor excessivo o que pode danificar a estrutura de sua churrasqueira.
6. Deve-se tomar cuidado para que crianças não manuseiem o produto.

Limpeza

Cuidado! Não deixe que água atinja as partes elétricas! O produto deve estar completamente frio!

Deve ser feita com sabão neutro e desengordurante spray, devendo o produto ser enxaguado e seco para garantir que não surjam pontos de ferrugem. A secagem após a limpeza é importante para ajudar a prevenir a formação de resíduos que possam apresentar manchas de ferrugem, principalmente em regiões litorâneas devido à salinidade do ar.

Não utilizar para limpeza produtos que contenham cloro em seus compostos, produtos à base de ácidos fortes, água sanitária, alvejantes e água fervente. Produtos de limpeza abrasivos, como saponáceos ou polidores, palha de aço comum, lixas e escovas de aço e ferramentas abrasivas.

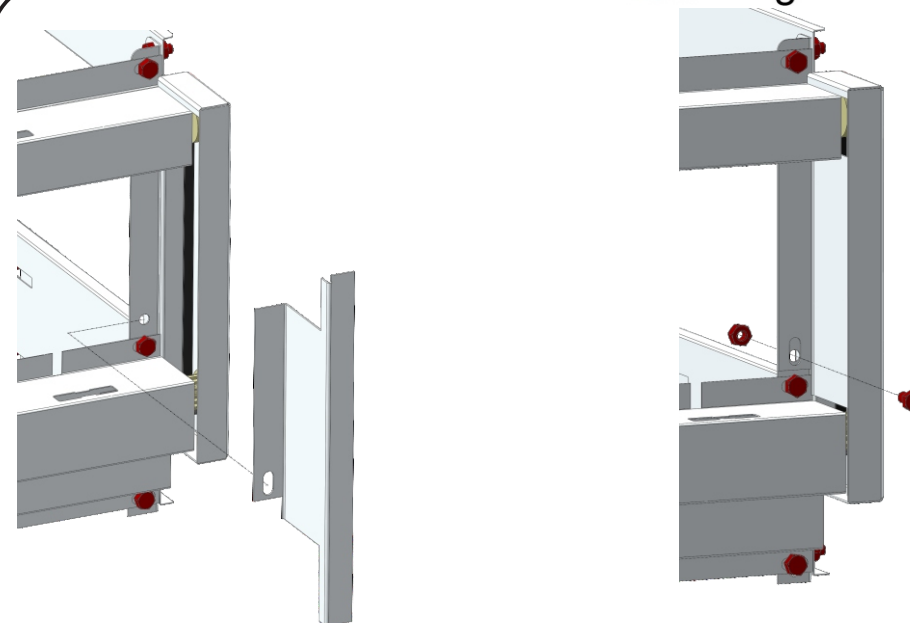

Após fixar a capa externa, é hora de fixar a capa interna da correia. Verifique a imagem acima. Nesta etapa, resta apenas 1 fixação. Observe a imagem à direita.

Informações Complementares

1. Sempre verifique a voltagem do local de instalação e se o produto está selecionado em voltagem correta antes de ligar o mesmo.
2. O motor deverá ser acionado (ligado) após o usuário colocar e acender o carvão. O mesmo só deverá ser desligado após o final do uso, quando a churrasqueira já estiver totalmente resfriada. O motor possui sistema de refrigeração através de sua ventoinha interna, fazendo com o que calor da brasa não afete o seu funcionamento.
3. Caso o uso for eventual lubrifique as engrenagens da churrasqueira passando (use pincel) graxa PremaLube, coloque os espetos nas suas respectivas posições e ligue o motor. Caso o uso seja contínuo repita o procedimento todas as vezes, antes de utilizar o produto.
4. Nunca molhar as engrenagens e o motor.
5. Sempre respeitar o limite de até 1,5 kg de carne por espeto, desta forma não irá forçar o funcionamento do motor e o mesmo terá uma extensa vida útil.
6. A manutenção de forma adequada é de fundamental importância para garantia a durabilidade e conservação do produto.

Vídeo

No caso de perda do manual, em nosso site www.itajobifogoes.com.br tem disponibilizado para download.


Caso ainda haja dúvidas na montagem do produto, disponibilizamos em nosso site um vídeo contendo todo o passo a passo da montagem da churrasqueira. Basta acessar o site e ir na ala de downloads.

As duas furações que se coloca o parafuso e a porca possuem um rasgo maior, o que possibilita o usuário regular para direita ou esquerda e para cima ou para baixo (frente giratória) caso haja necessidade. Essa regulagem serve para

Rasgo
Rasgo

alinhar a correia (será colocada posteriormente) com as duas frentes


giratória (superior e inferior). Esta regulagem serve para que a correia não fique desalinhada, pois se a mesma ficar desalinhada, a hora que o usuário colocar o equipamento para funcionar a correia irá escapar.

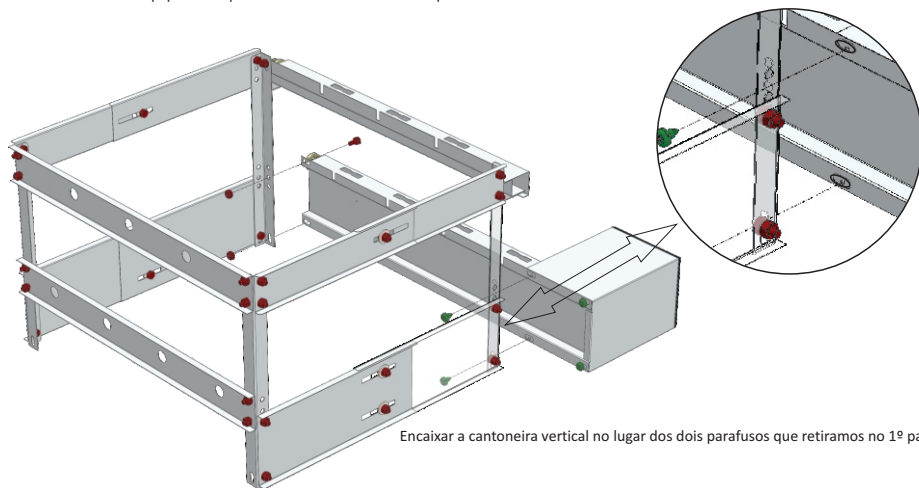


Encaixar a cantoneira vertical no lugar dos dois parafusos que retiramos no 1º passo.

5º Passo

Agora vamos realizar a montagem da correia e da capa que protege a mesma. Observe as imagens abaixo:

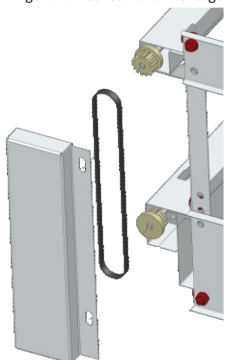

Após ter colocado a correia, você terá que encaixar a capa externa. Depois de encaixá-la, colocar o parafuso e a porca fixando a capa na cantoneira vertical (em cima e em baixo) conforme imagem à direita

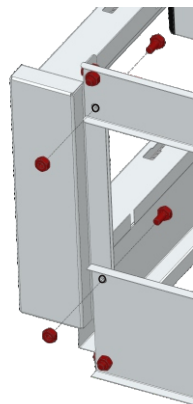

Kit Churrasqueiras



Churrasqueira 11 espetos inox

Este manual de instruções é válido para os produtos:

1. Churrasqueira Itagrill Tradicional Dupla 7 espetos | Medidas: 31 cm (alt) x 61,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)
2. Churrasqueira Itagrill Tradicional Dupla 9 espetos | Medidas: 31 cm (alt) x 72,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)
3. Churrasqueira Itagrill Tradicional Dupla 11 espetos | Medidas: 31 cm (alt) x 83,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)

Informações Básicas

Aprenda a verificar o lado do motor do seu produto. O lado do motor sempre é escolhido olhando de frente para sua churrasqueira, como se estivesse manuseando os espetos. Observe as imagens abaixo:




Lado Esquerdo



Lado Direito


Botão Liga/Desliga

Na lateral do motor encontramos o botão (cor vermelha) liga/desliga. Para acionar ou desligar o produto, basta apertar o mesmo.

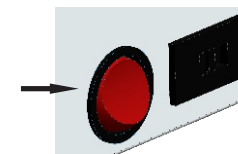


Chave Seletora de Voltagem

A linha de churrasqueiras Itagrill é bivolt. Antes do uso o usuário deve verificar a voltagem do local de instalação, após a verificação selecione a voltagem em que irá utilizar o produto antes de ligá-lo.

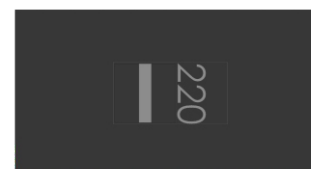

Aparecendo 220 o produto está em 220V

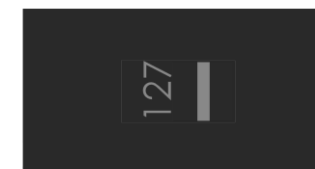

Aparecendo 127 o produto está em 127V

Montagem do Produto


Usuário, assim que receber o seu produto, desembalar todas as peças e retirar a proteção plástica do produto, antes de começar a realizar a montagem.

Ferramenta necessária para montagem do kit giratório (ferramenta não acompanha o produto):

- Chave fixa ou fresada 7/16" ou 11 mm (para fixar os parafusos sextavados 1/4" e as porcas)



1 ° Passo

Retirar 2 (dois) parafusos que fixam a capa do motor na frente da churrasqueira, os parafusos a serem retirados estão indicados por seta em um adesivo que se entra no meio deles. Observe a imagem:

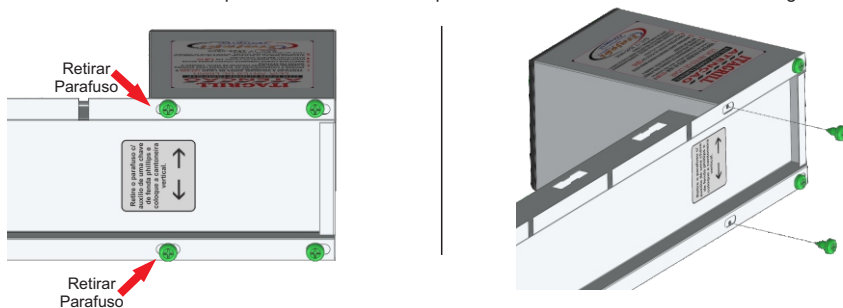

2 ° Passo


Agora, vamos começar com a montagem das laterais nas cantoneiras verticais, observe a imagem e repita nas duas laterais. Para realizar a montagem corretamente, as 4 cantoneiras verticais devem ficar nesta posição observe a imagem:

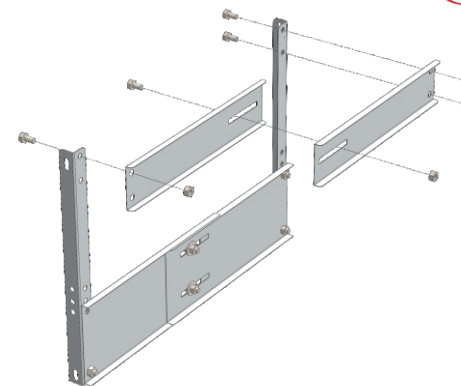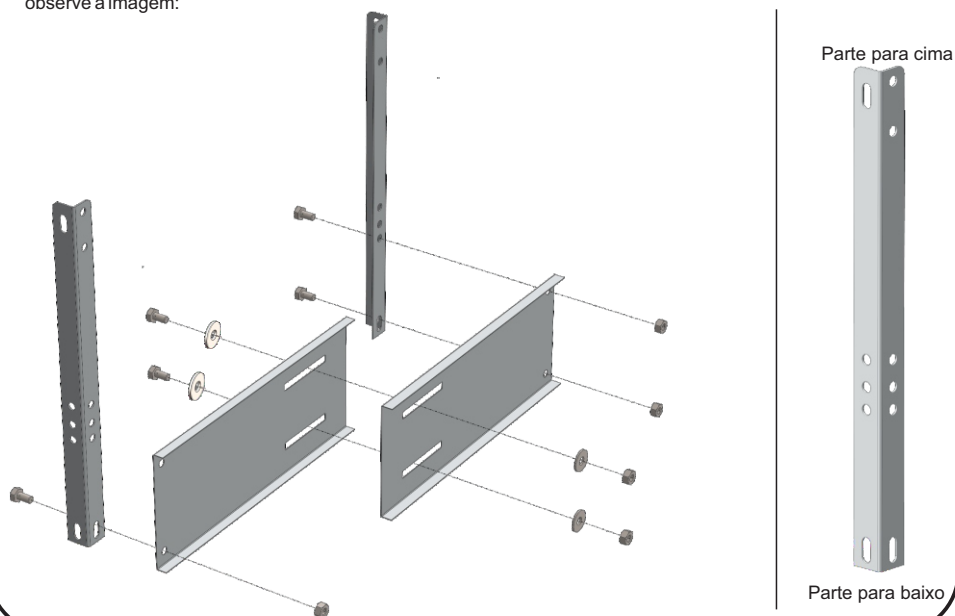

Na fixação das travessas nas cantoneiras, utiliza-se apenas o parafuso e a porca. Na montagem das duas travessas (uma dentro da outra) utiliza-se a porca, o parafuso e a arruela, como mostra a imagem anterior.

3 ° Passo

Após a montagem das 2 (duas) laterais comece a realizar a montagem das travessas traseiras (superior e inferior) nas cantoneiras verticais, observe a imagem abaixo:

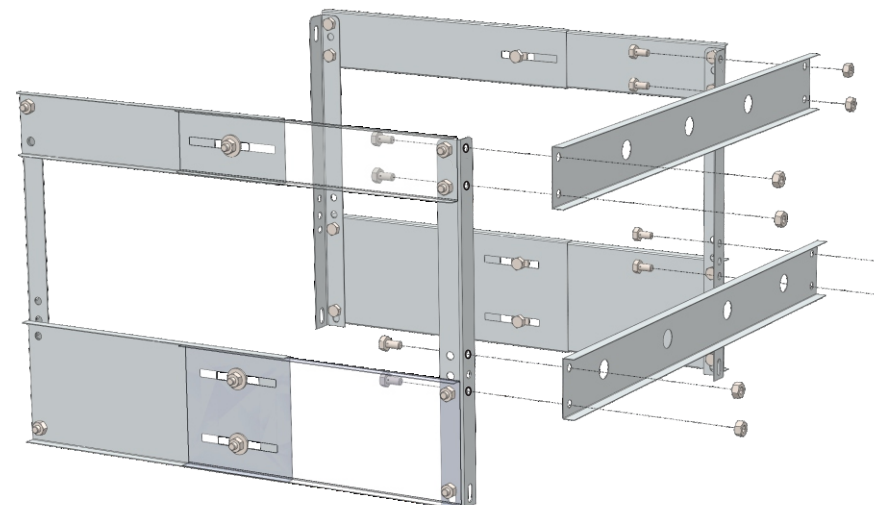

** Na imagem acima estão faltando 2 travessas laterais reguláveis devido apenas para o usuário visualizar melhor o parafuso que está sendo utilizado para unir a cantoneira vertical com as travessas traseiras **

4 ° Passo

Após realizar a montagem das travessas traseiras, realizar a montagem das duas frentes giratórias (superior e inferior). Observe a imagem: